



Інструкція з експлуатації українською мовою

Aspiring Shake 10



Офіційний імпортер та дистриб'ютор на території України – ТОВ «Хімекспо».

Адреса: Україна, м. Київ, вул. Зодчих 26-а

Тел/факс: +380 44 276 09 19


www.aspiring.ua

Авторські права © 2010-2020 Всі права захищені.

Без письмового дозволу виробника заборонено

копіювання, публікація або передача даного матеріалу.

A. Визначення функціональних клавіш

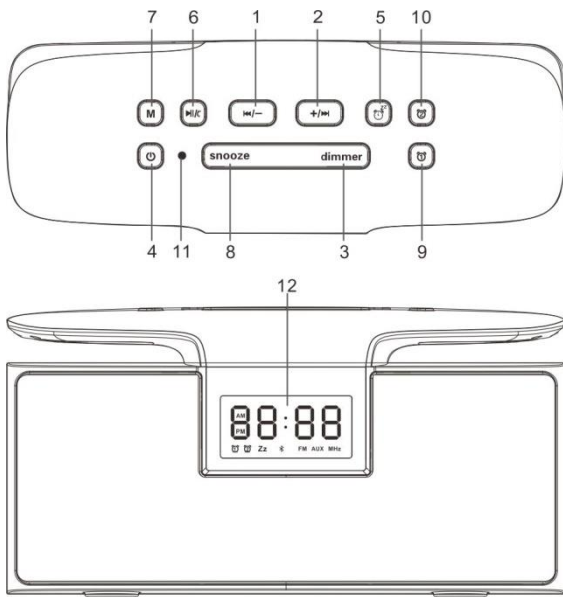

1. **⏮/—**: Здійснить коротке натискання кнопки, щоб вибрати попередню станцію/доріжку. Утримуйте кнопку натиснутою, щоб зменшити гучність.

В режимі Time and Alarm clock («Час та режим будильника»), коротке натискання кнопки дозволяє вибрати 12 або 24 - годинний формат часу.

В режимі FM, коротке натискання кнопки здійснює перехід на останню збережену в пам'яті радіостанцію.


2. **+/⏭**: Здійснить коротке натискання кнопки, щоб вибрати наступну музику. Утримуйте кнопку натиснутою, щоб збільшити гучність.


3. **dimmer** (яскравість): Коротке натискання кнопки дозволяє вибрати режим яскравості екрану (яскравий, середній, низький). Довге натискання кнопки дозволяє вибрати режим декоративного освітлення (яскравий, середній, вимкнено).

Примітка: Налаштування яскравості екрану та декоративного освітлення зберігаються в пам'яті пристрою, навіть після вимикання та/або перезавантаження пристрою.

4. **⏻** : Вмикання/вимикання живлення. Довге натискання та утримання натиснутою кнопки живлення вимикає пристрій, якщо його було увімкнено. При вимиканні пристрою таймер та


будильник продовжують працювати. Натискання та утримання натиснутою кнопки живлення протягом 5 секунд здійснює перезавантаження динаміка.


5.  **sleep (режим сну)**: Коротке натискання кнопки дозволяє переключати таймер відліку режиму сну (SOFF (вимкнено), S15, S30, S60 та сну: 15, 30 та 60 хвилин)

6.  **M/C**: Коротке натискання кнопки для початку відтворення або призупинення відтворюваної музики (доріжки, радіостанції); Коротке натискання для відповіді на дзвінок або скасування виклику.

7. **M**: Коротке натискання кнопки для вибору Режиму (довге натискання – автоматичний пошук в режимі FM, або налаштування часу в режимі Time (Час).


8. **snooze** (режим сну): Коротке натискання кнопки здійснює перехід в режим сну на 10 хвилин.

9. : Коротке натискання кнопки для відображення будильника 1; Довге натискання кнопки, щоб налаштувати час спрацьовування будильника 1.

10. : Коротке натискання кнопки для відображення будильника 2; Довге натискання кнопки для налаштування будильника 2.

11. **Mic**: Мікрофон для здійснення дзвінків в режимі Hands-free

12. Рідкокристалічний дисплей. **V. Ввімк./Вимк.**


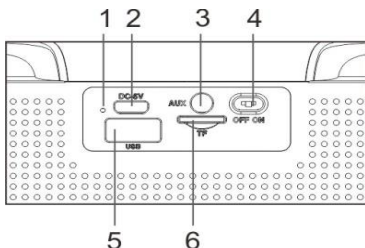


1. Індикатор заряду літєвого акумулятора

2. Джерело живлення DC 5V

3. Aux

3.1. Підключіть шнур Aux до роз'єму "AUX", другий штекер підключіть до комп'ютера або іншого аудіо обладнання. Пристрій автоматично переходить в режим AUX, а на екрані вмикається піктограма AUX (не блимає), або здійсніть коротке натискання кнопки **M**, щоб переключитися в режим FM, або будь-який інший.

3.2 Довге натискання кнопки  або , щоб зменшити або збільшити звук.

4. Живлення УВІМК/ВИМК: Після вмикання пристрій автоматично переходить в режим таймера. Годинник та будильник будуть працювати, а дисплей та декоративне освітлення вимкнені. При вимиканні пристрою, всі функції, включаючи таймер та будильник, будуть вимкнені.

5. USB-вхід

6. Роз'єм для флеш-картки пам'яті
7. Вбудований літєвий акумулятор 2200 mAh
8. Потужність на виході: 6Wx2

C. Заряджання

Заряджання літєвого акумулятора: Світло яскраво світиться червоним після того як USB-шнур було підключено для заряджання, а червоне світло після повного заряджання перетворюється на зелене.

D. Режим Часу:

Коротке натискання кнопок **⏪/—** або **+/⏩**, щоб вибрати формат часу 12 або 24 години, довге натискання кнопки **M**, щоб здійснити налаштування Часу, після цього коротке натискання кнопок **⏪/—** або **+/⏩** дозволяє здійснити налаштування годин; коротке натискання кнопки **M** та кнопку **⏪/—** або **+/⏩** для налаштування хвилин. Коротке натискання кнопки **M** щоб завершення налаштування часу.

E. Режим будильника:

1. Коротке натискання кнопки **⌚**, для переходу в режим будильника 1, після чого здійснить коротке натискання кнопок **⏪/—** або **+/⏩** щоб відкрити або закрити «будильник 1». Довге натискання кнопки **⌚** для налаштування часу вмикання будильника, після чого коротким натисканням кнопок **⏪/—** або **+/⏩** здійснить налаштування годин; коротке натискання кнопок **⏪/—** або **+/⏩** щоб налаштувати хвилини. Потім натисніть кнопку **⌚** та **⏪/—** або **+/⏩**, щоб налаштувати активацію будильника (bb Означає «вбудовані мелодії»). Здійснить коротке натискання кнопки **⌚**, щоб завершити налаштування будильника; мелодія будильника буде звучати 2 хвилини. При активації будильника його піктограма (**⌚**) блиматиме. Коротке натискання кнопки вимикає будильник на 10 хвилин. Подвійне коротке натискання вимикає будильник при спрацьовуванні.

2. Коротке натискання кнопки **⌚**, для переходу в режим будильника 2, після чого здійснить коротке натискання кнопок **⏪/—** або **+/⏩** щоб відкрити або закрити «будильник 2». Довге натискання кнопки **⌚** для налаштування часу вмикання будильника, після чого коротким натисканням кнопок **⏪/—** або **+/⏩** здійснить налаштування годин; коротке натискання кнопок **⏪/—** або **+/⏩** щоб налаштувати хвилини. Потім натисніть кнопку **⌚** та **⏪/—** або **+/⏩**, щоб налаштувати активацію будильника (bb Означає «вбудовані мелодії»). Здійснить коротке натискання кнопки **⌚**, щоб завершити налаштування будильника; мелодія будильника буде звучати 2 хвилини. При активації будильника, його піктограма (**⌚**) блиматиме. Коротке натискання кнопки вимикає будильник на 10 хвилин. Подвійне коротке натискання вимикає будильник при спрацьовуванні.

F. Режим Bluetooth:

1. Коротке натискання для переходу в режим Bluetooth, ви почуєте голосове повідомлення «Bluetooth ready to paired» (Bluetooth готовий до з'єднання).
2. Увімкніть функцію Bluetooth на своєму гаджеті (наприклад, мобільному телефоні, планшеті або ПК), здійсніть пошук та виберіть «M10» для з'єднання. Ви почуєте голосове повідомлення «Bluetooth Paired» (Bluetooth з'єднано). В такому випадку з'єднання є успішним, а динамік готовий до відтворення музики.
3. Ви почуєте сигнал дзвінка, в разі, якщо на ваш телефон надходить дзвінок. Натисніть кнопку **▶/◀**, щоб відповісти та завершити розмову після закінчення дзвінка.
4. Від'єднання Bluetooth. Відключіть Bluetooth. Ви почуєте голосове повідомлення «Bluetooth ready to paired» (Bluetooth готовий до з'єднання). При цьому піктограма Bluetooth блиматиме.
5. Перейдіть в режим Bluetooth. Якщо протягом 3 хвилин не здійснити з'єднання через Bluetooth, пристрій автоматично переходить в режим Таймеру.

G. Режим FM:

Коротке натискання кнопки **M** для переходу в режим FM. При цьому піктограма FM вмикається, але не блиматиме. Здійсніть довге натискання кнопки **M**, щоб здійснити автоматичний пошук та зберегти радіостанцію в режимі FM.

1. Коротке натискання кнопки **◀/—** щоб перейти до попередньої збереженої у пам'яті радіостанції, довге натискання кнопки **◀/—**, щоб зменшити гучність.
2. Коротке натискання кнопки **+/▶**, щоб перейти до наступної збереженої у пам'яті радіостанції, довге натискання кнопки **+/▶**, щоб збільшити гучність.



H. Режим MP3:

1. Вставте флеш-картку пам'яті або U-диск в будь-якому режимі, після чого відтворення музики розпочнеться автоматично. Коротке натискання кнопки **◀/—** або **+/▶** дозволяє переключатися між попередньою або наступною доріжкою. Довге натискання кнопки **◀/—** або **+/▶** - щоб зменшити або збільшити гучність.
2. Якщо на флеш-картці або U-диску відсутні записані аудіо-доріжки, на екрані з'являється повідомлення «NO d» (дані відсутні)

Пристрій не працює.

Повністю зарядіть пристрій. Переконайтеся, що пристрій увімкнений.

Мій мобільний телефон не може знайти Bluetooth-пристрій

Переконайтеся, що Bluetooth-динамік перейшов в режим з'єднання; переконайтеся, що динамік знаходиться в радіусі досяжності телефону;

Динамік не відтворює звук.

Необхідно збільшити гучність на телефоні або під'єднаному динаміку.

Якщо пристрій все ще на працює, від'єднайте телефон та під'єднайте повторно.

Bluetooth не підключено/звук викривлений.

Перейдіть у режим Bluetooth-з'єднання на вашому телефоні та/або динаміку.

Переконайтеся, що телефон та динамік знаходяться в радіусі з'єднання (33 фути/10м).

Переконайтеся, що ваш телефон перебуває в радіусі роботи.

Відключіть шнур AUX-IN від динаміка.

Звук викривлений в режимі AUX-IN.

Переконайтеся, що шнур AUX-IN надійно під'єднано до динаміка та вашого телефону.

Динамік при з'єднанні з телефоном не відповідає на телефонні дзвінки

Переконайтеся, що ваш Bluetooth-пристрій підтримує профілі A2DP та HSF (hands-free).

Динаміки не з'єднуються одне з одним (якщо придбано другий динамік)

Переконайтеся, що пристрій не з'єднано з одним з динаміків перед з'єднанням динаміків один з одним. Перед підключенням до телефону, динаміки мають бути з'єднані між собою.

ІНСТРУКЦІЇ З БЕЗПЕКИ

До початку використання Bluetooth-динаміків, переконайтеся, що дотримані такі вказівки з безпеки:

1. Тримати динамік сухим та не використовуйте його біля води, щоб уникнути пошкодження внутрішніх електросхем пристрою.
2. Тримати пристрій подалі від прямих сонячних променів та не піддавати його впливу надвисоких температур. Високі температури знижують термін служби електричних компонентів пристрою, шкодять акумулятору та/або певним пластиковим компонентам.

3. Не використовуйте напругу $>7V$ для заряджання пристрою, позаяк це може пошкодити внутрішні електросхеми пристрою/сам пристрій.
4. Не піддавати пристрій впливу наднизьких температур позаяк це може пошкодити його внутрішні електросхеми.
5. Не намагайтеся розібрати пристрій, позаяк це може призвести до його пошкодження, якщо ви не є професіоналом.
6. Не використовуйте сильнодіючі хімічні речовини та/або розчинники для чищення пристрою.
7. Не шкрябайте поверхню пристрою гострими предметами.

Дякуємо за те, що обрали нашу продукцію!

www.aspiring.ua

ВИГОТОВЛЕНО В КИТАЇ

В разі виникнення питань, напишіть нам на електронну пошту

info@aspiring.ua

або відвідайте наш Веб-сайт.